



DeClo®

Filtro decontaminante a doccia di cloro

Catalogo

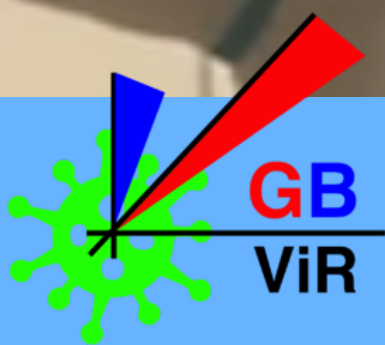

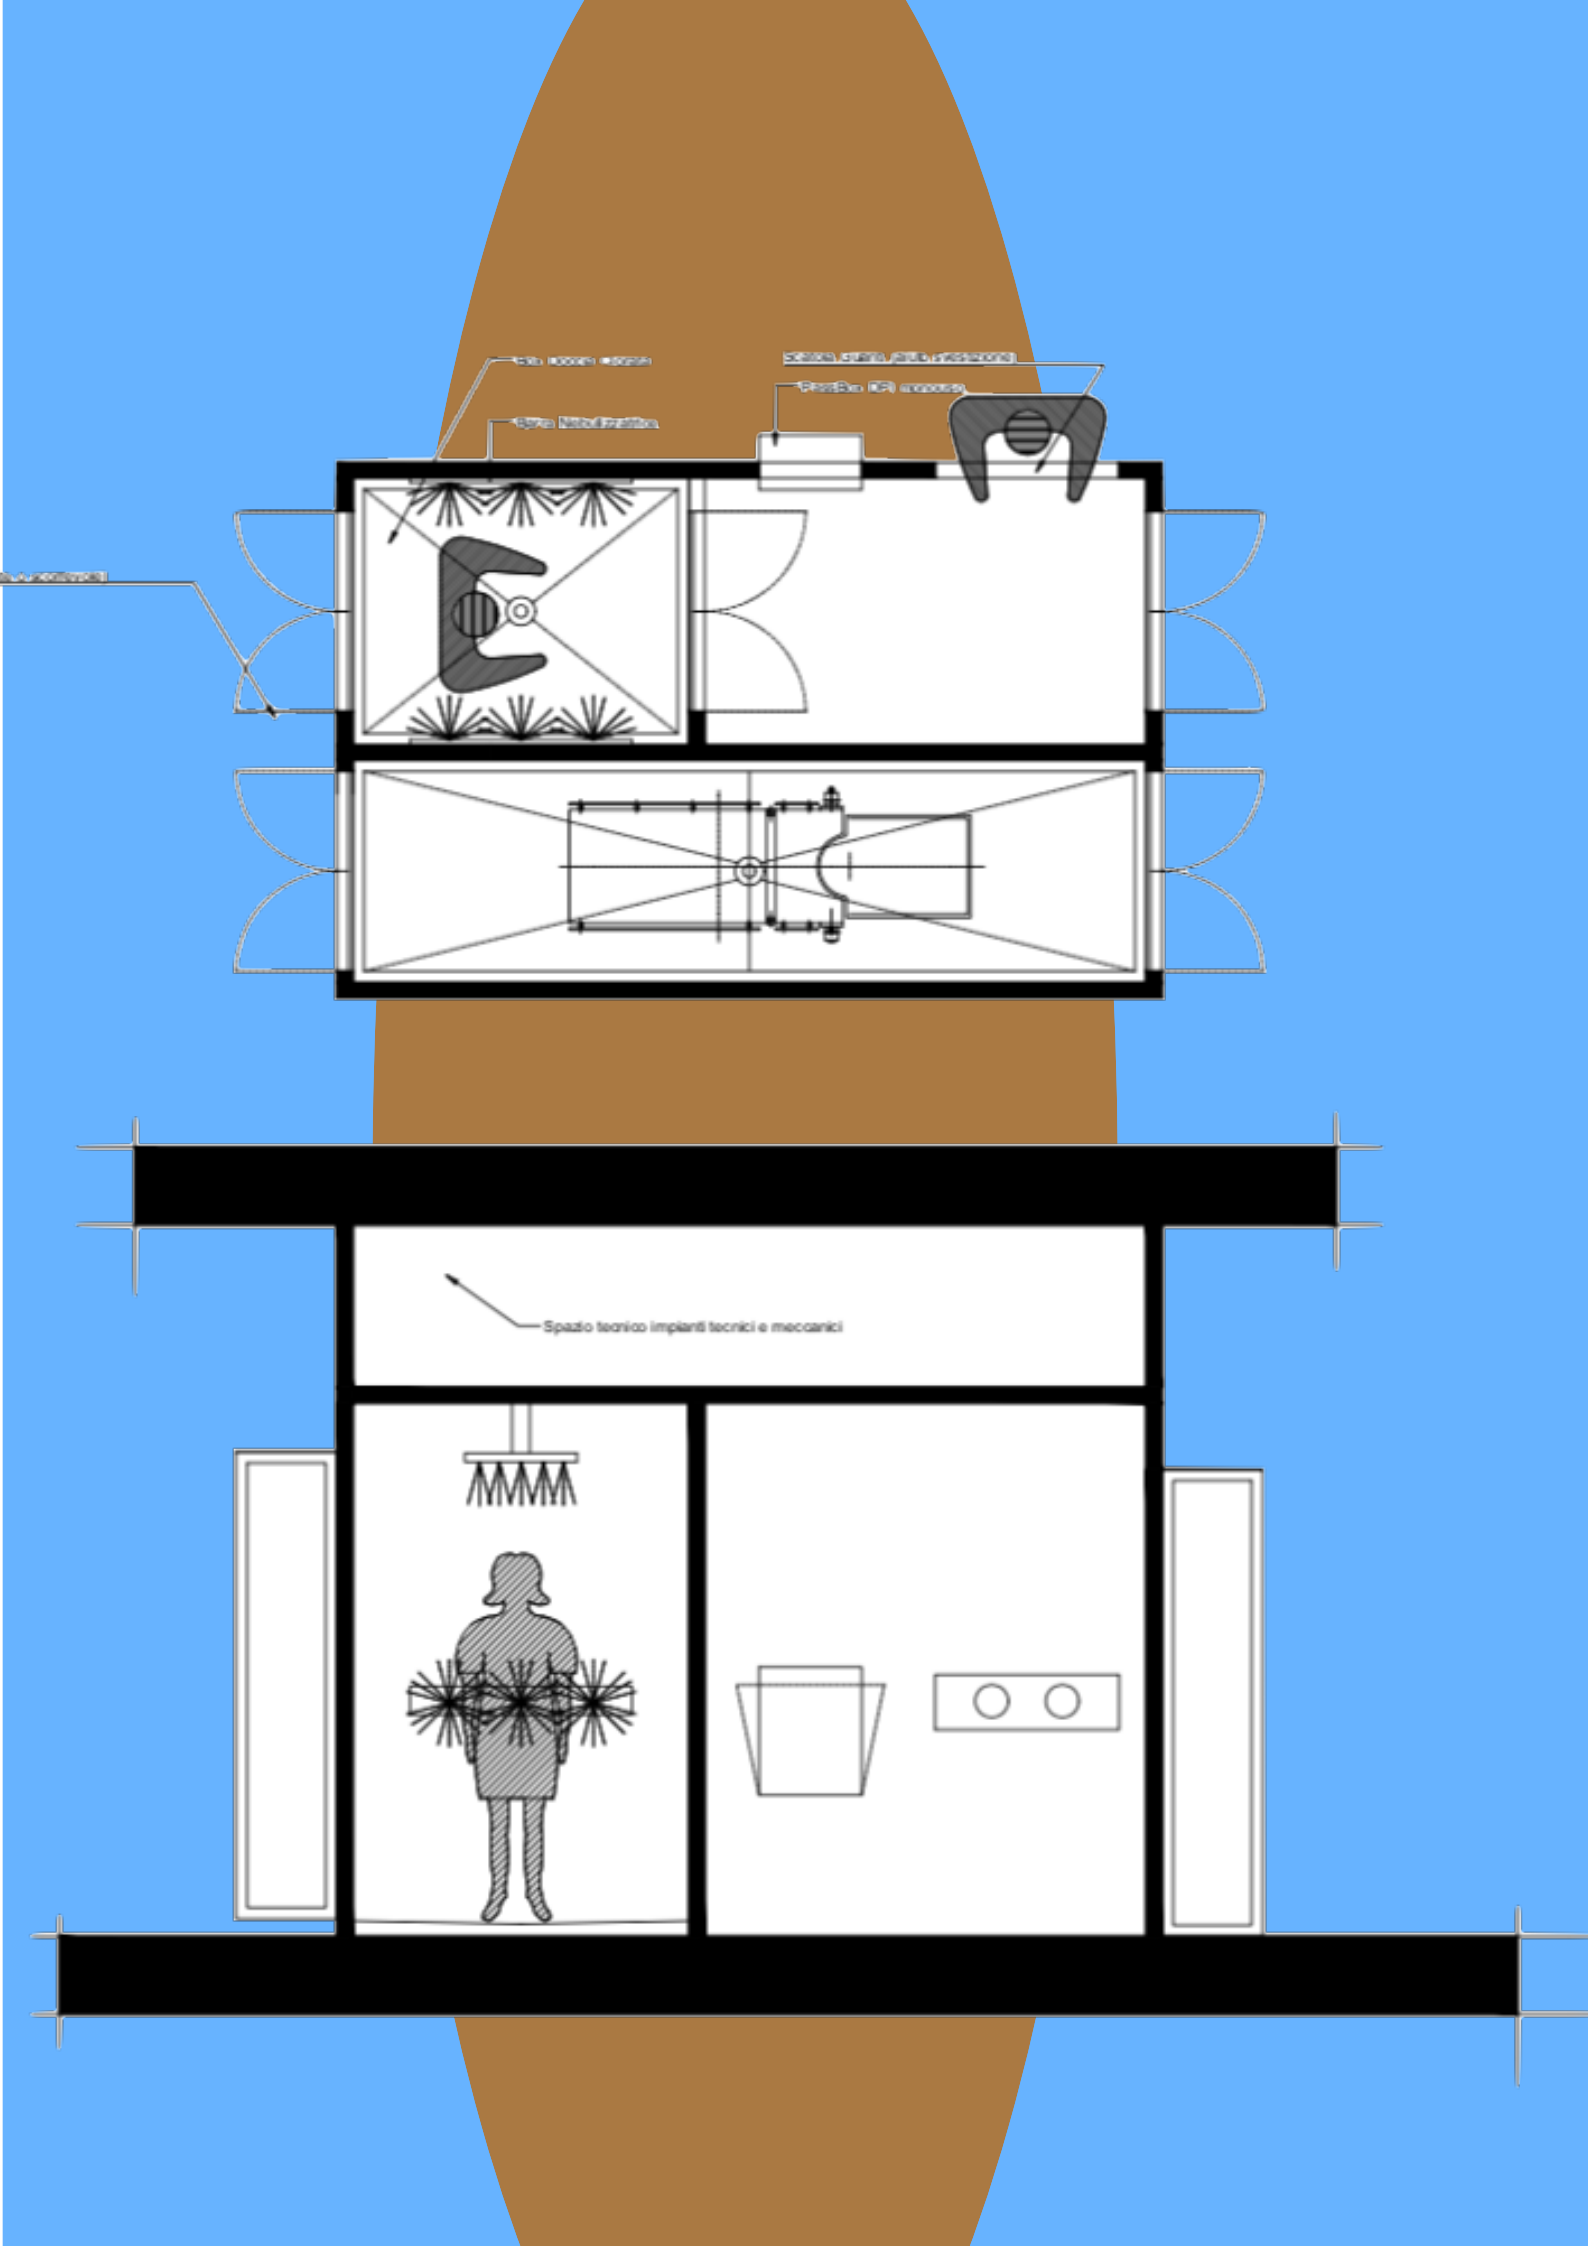

DeClo®

Filtro decontaminante a doccia di Cloro

Caratteristiche Filtro Decontaminante

Il sistema ha la primaria funzione di decontaminare da qualsiasi patogeno virale tramite doccia clorata gli abiti e i DPI utilizzati dal personale in uscita dai reparti contaminati

Il sistema prevede:

Box Doccia Clorata

- a. Accesso automatizzato a sfioro
- b. Sistema di inflazione a dissipazione dell'acqua clorata diretto ed indiretto
- c. Raccolta separata delle acque reflue
- d. Impianto di aereazione in depressione con filtri assoluti in uscita

Box Svestizione

- a. Panca monolitica
- b. Impianto a tutt'aria esterna ad alto flusso per asciugatura ed espulsione con filtri assoluti
- c. Scatola a guanti per aiuto alla svestizione dall'esterno
- d. passabox per vestiti monouso in apposita pattumiera

Box Barelle e Attrezzature

- a. Sistema di inflazione a dissipazione dell'acqua clorata diretto
- b. Sistema di lavaggio ad acqua
- c. Raccolta separata delle acque reflue
- d. Impianto di aerazione in depressione con filtri assoluti in uscita

Accessori

- a. Addolcitore acqua
- b. Serpentina riscaldamento acqua doccia
- c. Vasca di accumulo acque reflue per decantazione e successiva immissione in fogna
- d. Sistema accumulo acqua clorata con pompa di immissione (pressione tarabile)